

Hera Direct+

Montageanleitung


Kurzbeschreibung:

UP-Raumthermostat in Kombination mit den Hera+ Funk-Fußbodenheizungsleisten und den Hera+ Actoren, zur Einzelraumregelung. Ermöglicht eine präzise Regelung der Fußbodenheizung durch Schrittmotoren. Mit digitalem hydraulischen Abgleich. Auch zur Steuerung herkömmlicher Stellantriebe (direkt verdrahtet) geeignet. In Verbindung mit Gateway GT-100.


Inhaltsverzeichnis

Anschluss des Gateway GT-100.....	3
In Kombination mit den Funk-Fußbodenheizungsleisten	
Hera+ Primus/Extensia PRO (Variante 1).....	3
· Registrierung Hera Direct+ Thermostat und Port zuordnen....	3
· Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen	5
In Kombination mit herkömmlichen Stellantrieben (Variante 2) ..	6
· Umstellung und Registrierung Hera Direct+ Thermostat	6
Download der blossomic App.....	7
Technische Daten	8
Einstellungen & Tasten-Funktionen.....	8
· Erklärung der Heizprogramme.....	9
· Einstellungen über das Thermostat	9
· Bildschirmhelligkeit 230V Thermostat	10
· Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	10
· Weitere Informationen	10
Sicherheitshinweise	11
Montage des Thermostats	11
Konformitätserklärung	12
Warnhinweis	12
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	12


Anschluss des Gateway GT-100

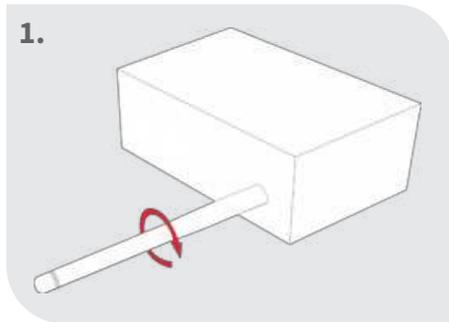


1. Antenne anschrauben

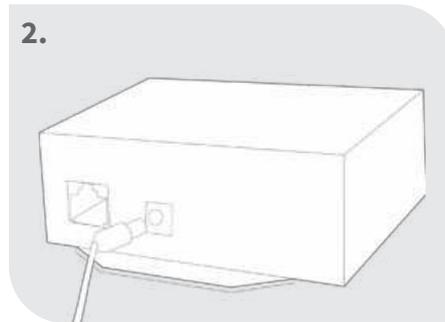

2. Netzteil anschließen

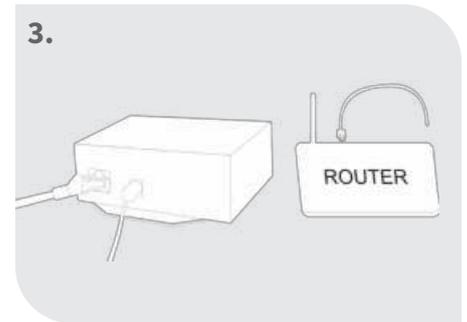


3. Netzkabel anschließen

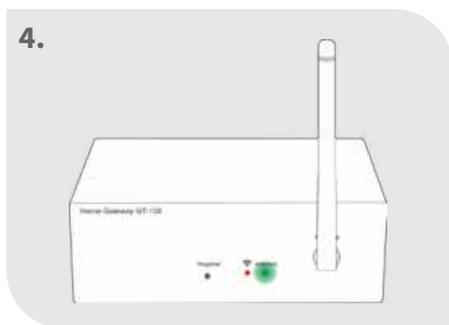

4. Status prüfen

Grüne Diode blinkt: Internetverbindung wird aufgebaut

Grüne Diode leuchtet ständig: Internetverbindung ist erfolgreich hergestellt

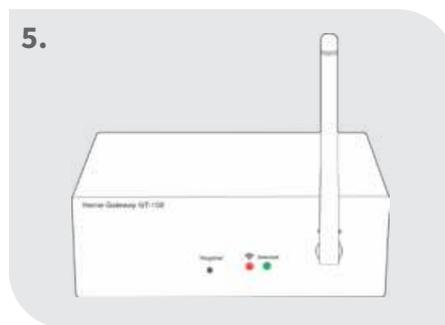

5. Beide Dioden leuchten dauerhaft: Gateway aktiv

Hinweis:

Funktionsweise im Home-sicheren Bereich.


Internetverbindung dient zur komfortablen Einstellung und Steuerung über das Smartphone.

Die Anlagenfunktionalität ist auch sichergestellt, wenn keine Internetverbindung vorhanden ist.


Bei der Erstinbetriebnahme ist der Internetanschluss notwendig.

In Kombination mit den Funk-Fußbodenheizungsleisten Hera+ Primus/Extensia PRO (Variante 1)

Registrierung Hera Direct+ Thermostat und Port zuordnen

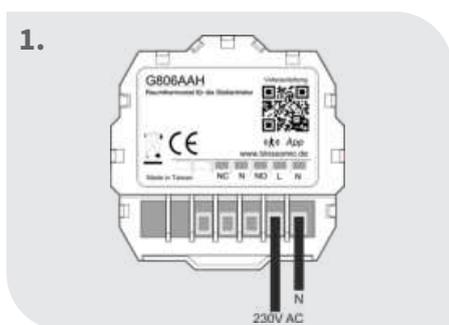


1. Thermostat wie in der Anschlusskizze verdrahten (230V)

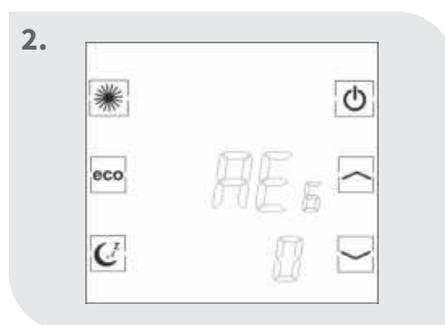

2. „REG“ erscheint im Display




3. Register-Taste an der Leiste kurz drücken. Die Leiste muss zuvor auf dem Gateway registriert werden.

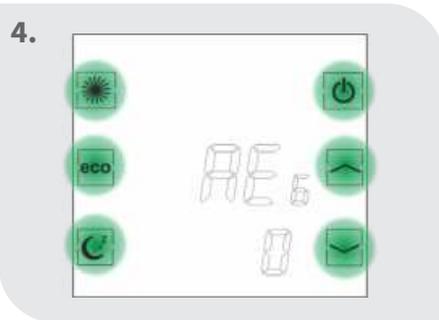


Innerhalb von 60 Sekunden eine beliebige Taste am Thermostat drücken




Bei erfolgreicher Verbindung erscheint „Port 0“

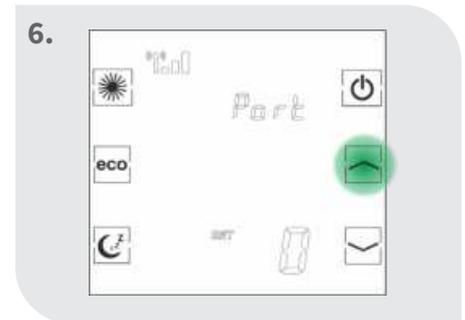


Mit den Pfeiltasten den gewünschten Port wählen

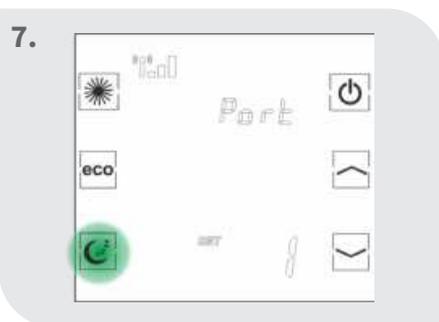

Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen

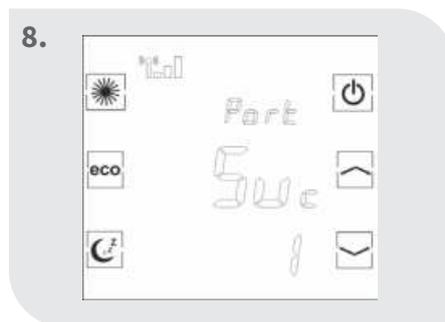

Thermostat zeigt „Suc“ an
-> Die Registrierung war erfolgreich

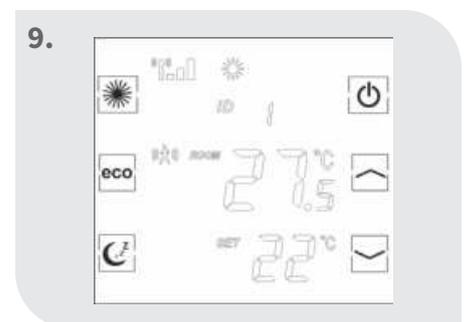

Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

Wenn die Registrierung fehlschlägt, zeigt der Bildschirm erneut „REG“ an. Drücken Sie erneut eine Taste am Thermostat und der Thermostat versucht erneut die Verbindung zur Leiste herzustellen.

Falls der Port an der Hera+ Primus/Extensia PRO Funk-Fußbodenheizungsleiste bereits belegt ist, erscheint die Fehlermeldung „FAi“.


(Die Registrierung der Hera+ Primus PRO Leiste mit dem Gateway und den Anschluss der Hera+ Actoren entnehmen sie bitte aus den dazugehörigen Montageanleitungen)

Die Raumthermostate mit der Software Heizen+Kühlen werden identisch zur Heizen-Software registriert.


Einem Thermostat mehrere Ports zuweisen



Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

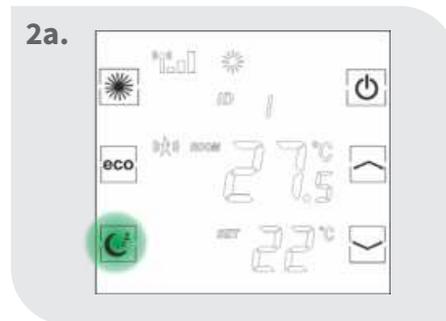


Sleep-Taste solange drücken, bis der Thermostat den zuletzt registrierten Port anzeigt

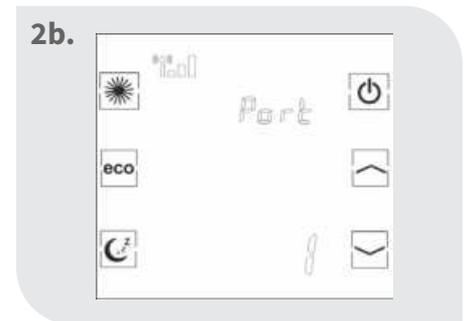

Sleep-Taste erneut drücken




Nach kurzer Zeit erscheint „SET“

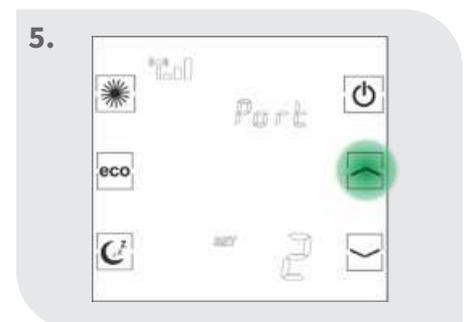


Mit den Pfeiltasten den gewünschten Port wählen



Sleep-Taste drücken, um den Port zu bestätigen

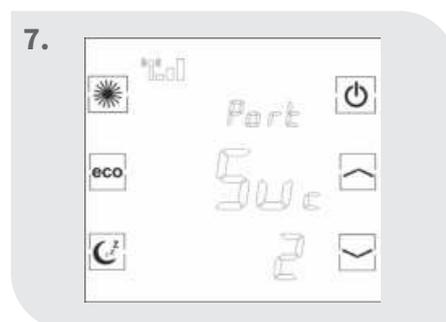

Thermostat zeigt „Suc“ an -> Die Registrierung war erfolgreich

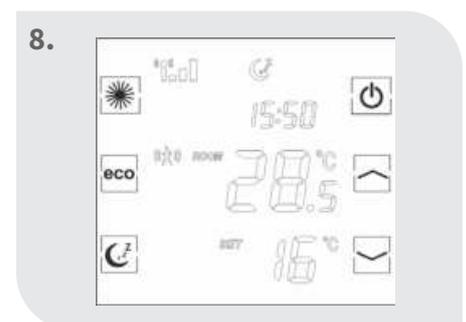


Thermostat zeigt die aktuelle Raumtemperatur etc. an

Wiederholen Sie diese Schritte um einem Thermostat mehrere Ports zuzuordnen.


Der Hera Direct+ Thermostat wird werksseitig zur Verwendung mit den Funk-Fußbodenheizungsleisten (Variante 1) ausgeliefert und muss zur Verwendung mit herkömmlichen Stellantrieben (Variante 2) umgestellt werden.

In Kombination mit herkömmlichen Stellantrieben (Variante 2)


Umstellung und Registrierung Hera Direct+ Thermostat

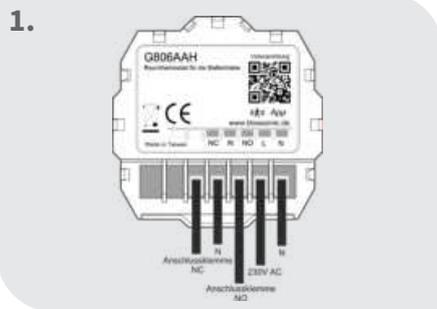


Thermostat wie in der Anschlusskizze verdrahten (230V)

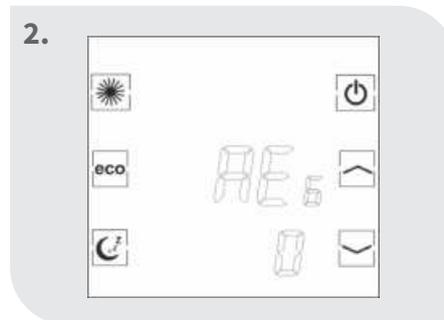


„REG“ erscheint im Display

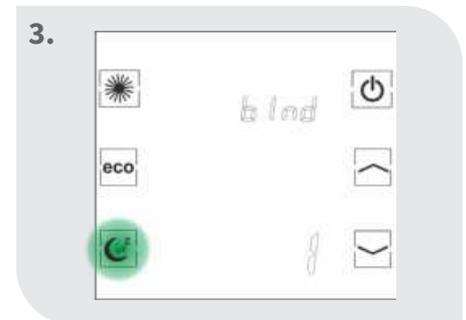

Sleep-Taste solange drücken bis der Thermostat Port 1 anzeigt

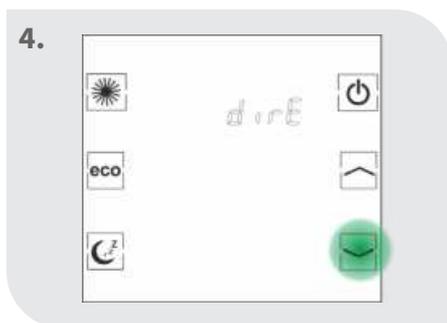


Mit der Pfeiltaste nach unten den Modus „dirE“ auswählen

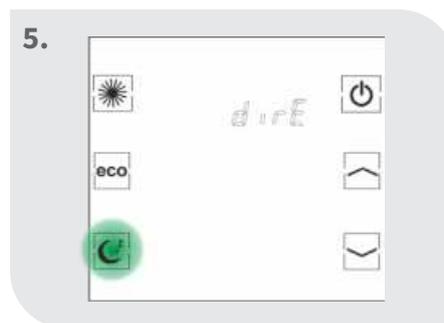


Sleep-Taste erneut drücken




Thermostat muss neu registriert werden

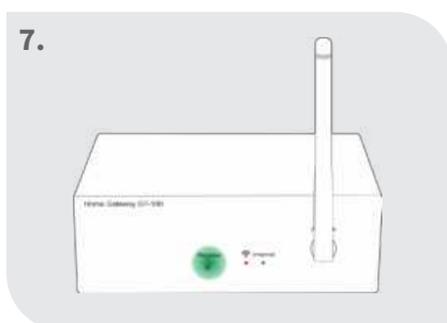

Register-Taste am Gateway kurz drücken, die rote Diode fängt an zu blinken

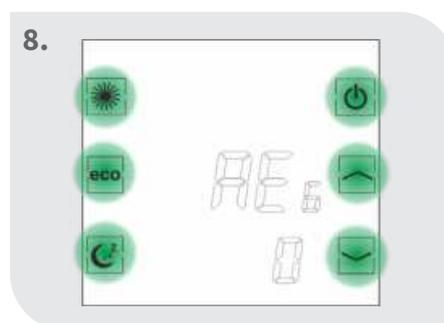

Beliebige Taste am Thermostat drücken

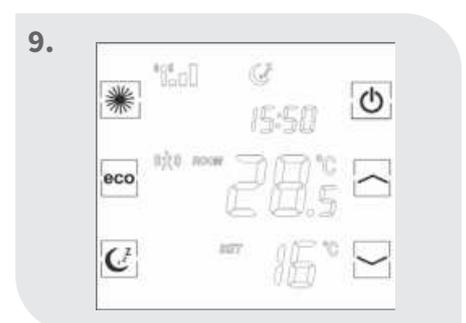

Hera Direct+ Thermostat kann mit herkömmlichen Stellantrieben verwendet werden.

Hinweis:

Die Registrierung der Thermostate mit Fan-Coil Software entnehmen Sie bitte der Anleitung der Hera+ Fan-Coil Control Box.

Download der blossomic App

Die blossomic App ist sowohl für iOS als auch für Android erhältlich. Die App finden Sie unter der Eingabe „blossomic“ im App- oder Google PlayStore. Alternativ können Sie mit Ihrem Smartphone untenstehenden QR-Code scannen. Dieser führt Sie direkt zur Downloadseite der blossomic App.



Einrichten der blossomic App



Für die Erstregistrierung benutzen Sie die Mac-Adresse des Gateways (12-stellig, rückseitig angebracht). Die Mac-Adresse dient als Benutzername und Passwort.

Nach erfolgreichem Login, müssen Sie individuelle Zugangsdaten vergeben.

Sobald Sie diese Daten vergeben haben, können alle Heizprogramme und weitere Parameter über die App einfach und bequem eingestellt werden.

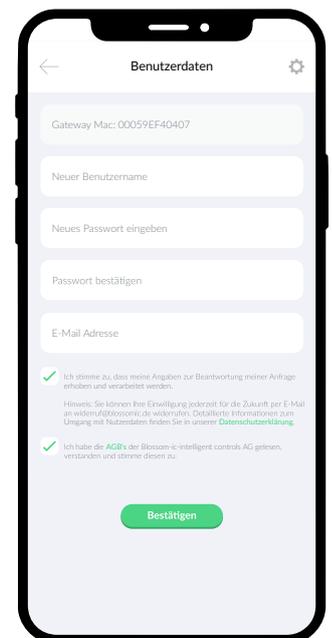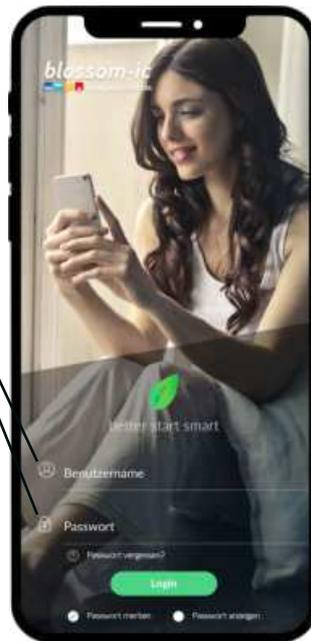

Automatische Erkennung der IP-Adresse und automatische Spracherkennung. Es ist nicht nötig die Winter- und Sommerzeit oder Datum und Uhrzeit einzustellen.



Wichtiger Hinweis:

Um eine reibungslose Funktionalität aller Thermostate und Geräte als Einheit gewährleisten zu können, müssen alle Komponenten (auch die Geräte, welche nachträglich hinzugefügt werden) wie auf Seite 5 unten ("Registrierung des Heizkörperthermostats" - Schritt 2 bis 3) beschrieben, über das Gateway registriert werden.

Technische Daten


Hera Direct+

• Sollwertbereich	6 ~ 30°C
• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Umgebungsfeuchte	90% (nicht kondensierend)
• Netzspannung	230 V AC / 50/60Hz
• Abmessung	L86 x B86 x H44 (mm)
• Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• RF-Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHs	Vorhanden
• Antennen-Typ	PCB Antenne

Gateway GT-100

• Umgebungstemperatur	0 ~ 50°C
• Betriebsspannung	DC 12V 1A
• Netzspannung	230 V AC / 50/60Hz
• Abmessung	L113 x B73 x H35 (mm)
• Drahtlose Frequenz	2.4GHz, ISM Band, 16 Kanäle
• Schutzklasse/ Schutzart	IP 30
• RF-Test	RED 2014/53/EU
• CE	Vorhanden
• RoHs	Vorhanden
• Antennen-Typ	Monopole 2.4 GHz

Einstellungen & Tasten-Funktionen

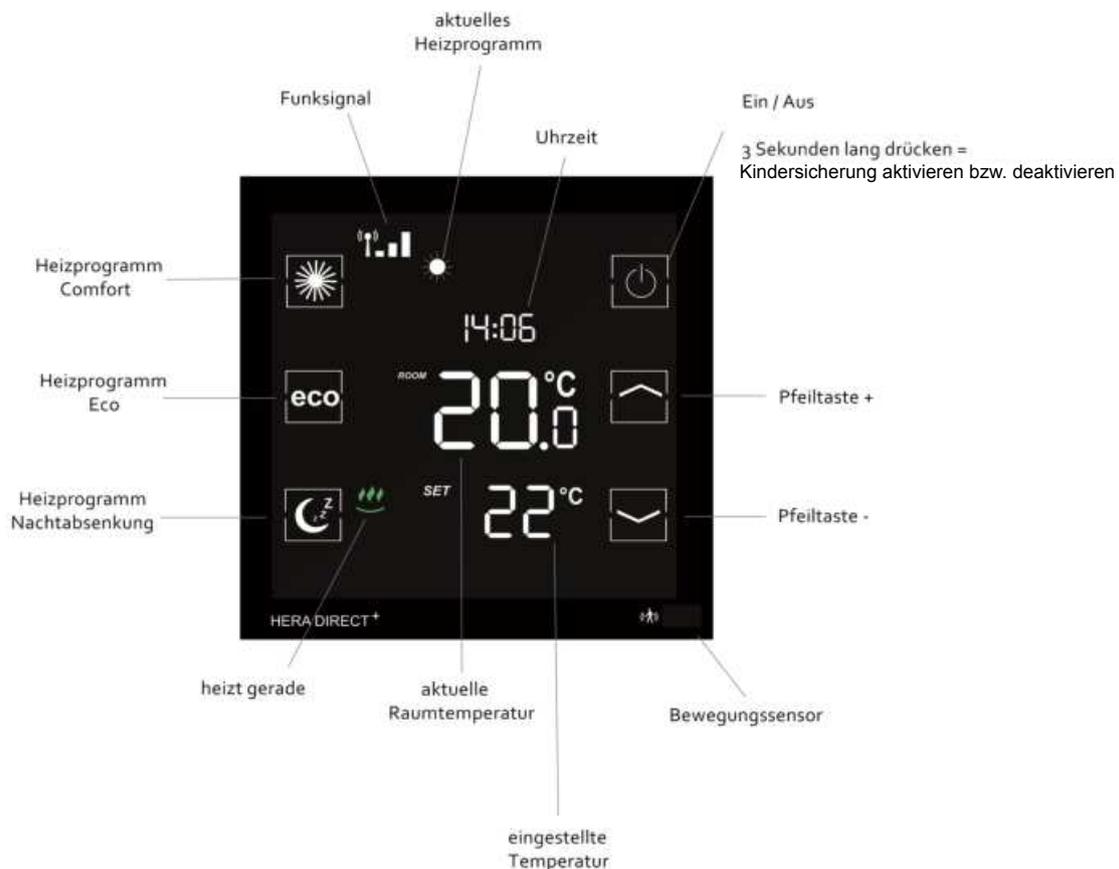

Erklärung der Heizprogramme



Heizprogramm Comfort

Mit dem Comfort Programm steuern Sie Ihre Wohlfühltemperatur (werksseitig auf 22° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Bei aktiviertem Sensor und ohne Präsenz von Personen innerhalb von 30 Minuten, senkt das System die Temperatur um 2° und wechselt ohne weitere Präsenz nach weiteren 30 Minuten in den Eco-Modus oder die Nachtabsenkung (je nach Tageszeit). Erkennt der Sensor eine Bewegung wechselt das Programm sofort in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Eco oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Eco

Mit dem Eco-Programm steuern Sie die gewünschte Temperatur bei längerer Abwesenheit ein (werksseitig auf 12° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeiten kann bequem über das Thermostat und die App eingestellt werden. Durch Betätigen der Eco-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in den Eco-Modus wechseln. Dazu wird der Bewegungssensor für 10 Minuten deaktiviert. Erkennt der Sensor nach Ablauf der 10 Minuten eine Bewegung wechselt das Programm wieder in den Comfort-Modus. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Comfort oder Nachtabsenkung) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.



Heizprogramm Nachtabsenkung

Dieses Programm senkt die Temperatur in der Nacht ab, um Energie zu sparen (werksseitig auf 16° eingestellt). Die gewünschte Temperatur und die Programmzeit können Sie bequem über das Thermostat und die App einstellen. In der Nachtabsenkung ist der Bewegungssensor deaktiviert. Durch betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat können Sie vom Comfort-Modus direkt in die Nachtabsenkung wechseln. Bei deaktivierten Sensor (nur über die App möglich) bleibt die Temperatur bis zur nächsten Schaltphase (Eco oder Comfort) konstant. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Heizzeit Einstellung

Durch 2-maliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste am Thermostat gelangen Sie zur Einstellung der Uhrzeit, ab der der Morgen Comfort aktiviert werden soll. Stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie die Einstellung durch nochmaliges Betätigen der Nachtabsenkung-Taste. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden. Eine detaillierte Anleitung finden Sie zusätzlich in der App-Beschreibung.

Einstellphase Hera Direct+ System

In den ersten Aufheizphasen nach Inbetriebnahme werden die Ventile vom Hera Direct+ System automatisch justiert und eingestellt. Dieser Vorgang wird je nach Bedarf mehrere Male wiederholt. Durch diesen Vorgang passt sich das System den individuellen Gegebenheiten in den Räumlichkeiten an.

Einstellungen über das Thermostat

Bei Weckzeit (z.B. 7:00 Uhr morgens) beginnt die Aufheizphase um 7 Uhr. Der Thermostat schaltet automatisch in den Comfort-Modus. (Die Einstellungen am Thermostat sind optional. Mit der App können alle Einstellungen der Heizprogramme und Temperaturen einfach und bequem vorgenommen werden) Bitte beachten: Die Hera+ Thermostate regeln nur die Einzelräume (Temperatur und Zeiten). Beachten Sie bitte auf welche Zeiten der Kessel eingestellt ist.

Bildschirmhelligkeit 230V Thermostat

Die Helligkeit des Displays wurde werkseitig auf 10% im Comfort und auf 2% im Eco- und Nachtabenkungsmodus eingestellt. Der Economy-Modus und die Nachtabenkung erhalten dieselbe Helligkeitsstufe.

Sollten diese Grundeinstellungen nicht Ihren Bedürfnissen entsprechen, können Sie die Helligkeit folgendermaßen einstellen:

1. Drücken Sie lange auf die Sleep-Taste, um in den Einstellmodus-Modus zu gelangen
2. Mit den Pfeiltasten gelangen Sie zu den Einstell-Modi: Comfort (bl 1) - und Eco/Sleep (bl 2)
3. Drücken Sie die Sleep-Taste, um die Helligkeit für den jeweiligen Modus einzustellen
4. Sie können daraufhin die Bildschirmhelligkeit nach oben und unten (1-100%) anpassen
Hinweis: Der Bildschirm nimmt die eingestellte Helligkeit direkt an
5. Sobald Sie den gewünschten Wert gewählt haben, drücken Sie die Sleep-Taste, um die Bildschirmhelligkeit für den Modus festzulegen

HINWEIS: Im Bedienmodus haben die Thermostate eine Standard-Helligkeit von 20%, welche nicht verstellt werden kann. Nach 10 Sekunden gehen die Thermostate in den Standby-Modus über und nehmen daraufhin die eingestellte Helligkeit (je nach Modus) an.

Thermostat auf Werkseinstellung zurücksetzen

Thermostat ausschalten -> Sleep-Taste solange drücken bis im Display „dEF“ erscheint (Sleep-Taste nach Ausschalten des Gerätes nicht sichtbar, befindet sich am linken unteren Bildschirmrand) -> Pfeiltaste nach unten solange drücken bis zusätzlich „Suc“ im Display erscheint => Thermostat erneut einschalten („REG“ erscheint im Display), dieser muss daraufhin neu registriert werden.

Weitere Informationen

Hinweis:

Wenn der Strom ausfällt und der Thermostat abschaltet, läuft die Heizung im zuletzt verwendeten Modus weiter, um das Einfrieren der Heizung und die ungewollte Auskühlung der Räume zu verhindern ist der Frostschutzmodus (6°C) aktiviert.

Was ist zu tun?

Um den Normalbetrieb wiederherzustellen, sorgen sie bitte für eine Stromversorgung für den Thermostat. Das System hat eine Memory-Funktion, die automatisch das zuletzt eingestellte Heizprogramm wiederherstellt.

Hinweis:

Wurde der Thermostat mit Variante 1 verwendet, muss der Thermostat zuerst in die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, bevor er als Variante 2 verwendet werden kann.

Ventilschutzfunktion:

Das System öffnet und schließt die Ventile einmal pro Woche automatisch, somit wird gewährleistet, dass sich die Ventile nicht festsetzen bzw. blockieren.

Sicherheitshinweise

Achtung! Wichtiger Hinweis:

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Installationshinweise können Feuer oder andere Gefahren entstehen.

Montage des Thermostats

Der Hera Direct+ Thermostat passt auf alle Standard Unterputzdosen mit Ø 60mm.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Blossom-ic-intelligent controls AG, dass sich folgende Produkte: Hera Direct+ HDP-3976 und Hera Direct+ weiss HDPW-4010 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden: www.blossomic.de/downloads.php Konformitätserklärung.

Warnhinweis

Die Geräte sind nicht für Kinder geeignet und dürfen nicht als Spielzeug verwendet werden. Verpackungsmaterialien kindersicher lagern und entsorgen. Die Geräte nicht zerlegen, denn diese enthalten keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Wenn der Fehlercode E1, E2 usw. auf dem Display angezeigt wird oder andere Defekte auftreten, den Thermostat bitte an den Händler zurückgeben.

Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Geräte unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit den Geräten spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Hera Direct+ eignet sich ausschließlich zur Regelung von Flächenheiz- und kühlungen. Die Regelung von z.B. Heizkörpern ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen führen.



blossom-ic

 intelligent controls

Blossom-ic-intelligent controls AG
Oberer Buxheimer Weg 60, 87700 Memmingen, Germany
P: +49 8331-756 965 80 **E:** info@blossomic.de
W: www.blossomic.de