



# INSTALLATION BADHEIZKÖRPER

Tel.: (0 36 41) 53 96 84 \* Fax: (0 36 41) 53 96 87 \* E-Mail: info@mert-radiator.com


## Anschlussmöglichkeiten unserer Heizkörper

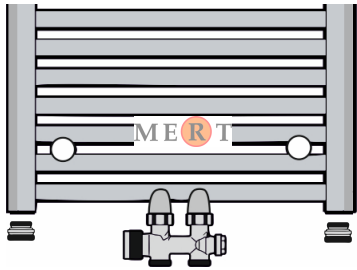

1. Anschluss an eine Heizungsanlage

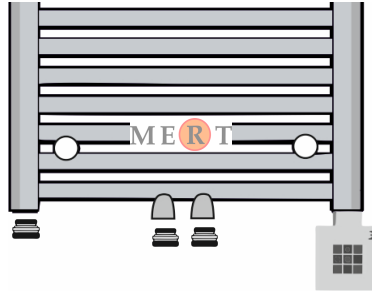

2. Anschluss als Elektroheizkörper

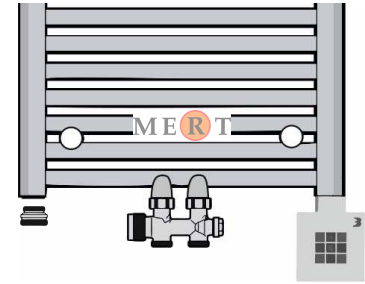

3. Anschluss im Mischbetrieb

## Montage Wandhalterungen

(bei kleinen Heizkörpermodellen werden nur 3 Halterungen benötigt und geliefert)

1. Legen Sie sich die Wandhalterungen bereit (**Abb. 1**)

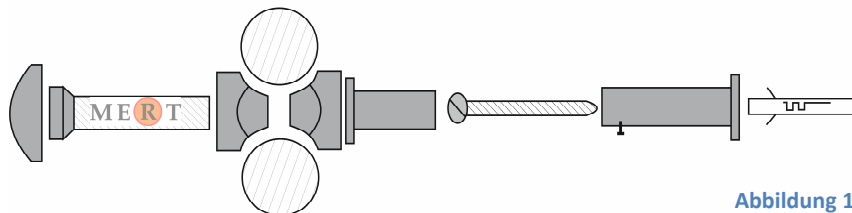


Abbildung 1

2. Markieren Sie sich die Bohrlöcher an der gewünschten Stelle an der Wand. Platzieren Sie die Wandhalterungen wie auf **Abb. 2**.
3. Wandhalterungen an der Wand befestigen.  
→ Falls der Heizkörper im Misch- bzw. Elektrobetrieb angeschlossen werden soll, bitte unter dem Punkt „Einsetzen der Heizpatrone“ weiter.
4. Hängen Sie den Heizkörper nun auf.

## Montage der Anschlüsse (bei Anschluss an eine Heizungsanlage)

Der Anschluss des Heizkörpers an eine Heizungsanlage sollte durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Informationen zum Anschluss finden Sie in dem Anschlusszubehör beiliegenden Anleitung.


## Einsetzen der Heizpatrone (bei Elektro- oder Mischbetrieb)

Montieren Sie die Heizpatrone und den Regler gemäß der Anleitung die dem Zubehör beiliegt.

- Die Heizpatrone muss **IMMER unten am Heizkörper montiert werden!**

Befüllen Sie den Heizkörper bei reinem **Elektrobetrieb** so, dass genug Luft im Heizkörper verbleibt, um den ausdehnenden Wasser bei Erwärmung Platz zu bieten. (ca. 1/5 Luft).

Für den Anschluss im **Mischbetrieb** folgen Sie den Anweisungen unter „Montage der Anschlüsse“.

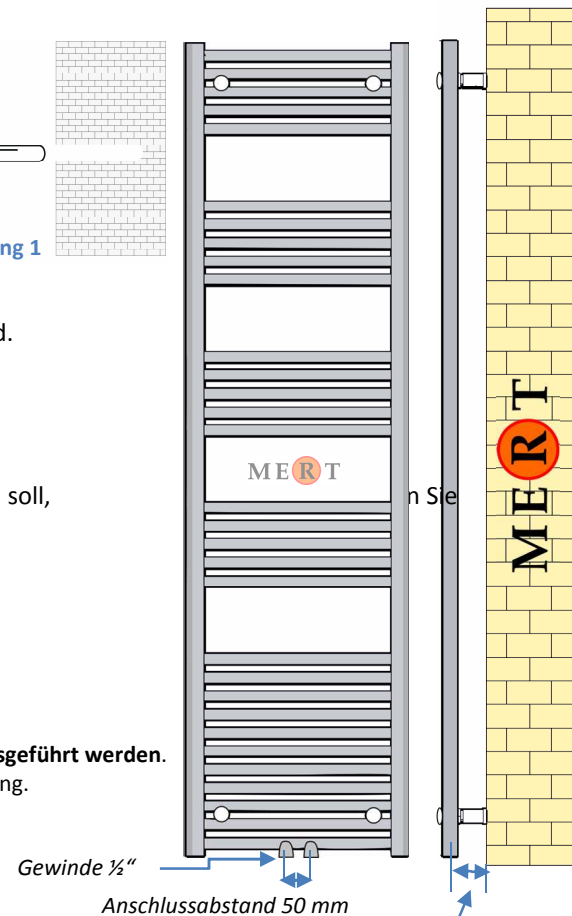

Anschlussabstand Verstellbar:  
gerade form: 60-90 mm  
gebogene form: 80-110 mm  
+ 15 mm für Gesamt Außenmaß

Abbildung 2